


# ANLEITUNG MONTAGE SEILVERBAND


mounting instruction rope connectors (Art.-Nr. 500910)

## 1. Montage am Dachrohrhaken oben | *mounting at roof tube mounting hook*

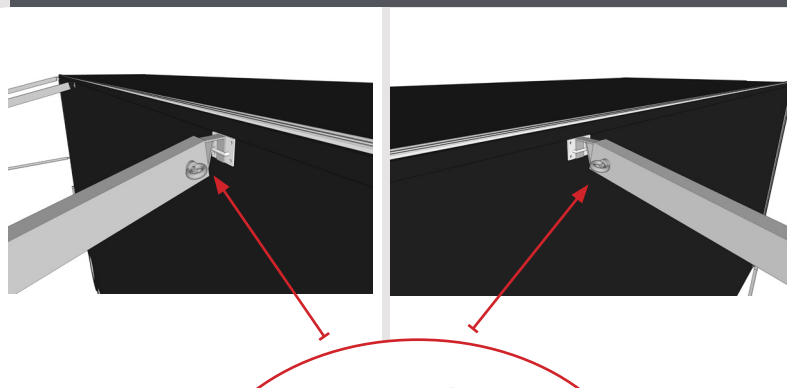


An den mittleren Dachrohren jeweils 1x rechts und am gegenüberliegenden Dachrohr 1 x links am Haken oben ein **Ø 12mm Loch** im Abstand bohren und Ringschraube einsetzen.

*Drill a Ø 12mm hole on the right side of the center roof pipe and at the opposite roof tube at the left side. The hole shall be next to the hook in the specified distance and insert ring nut.*

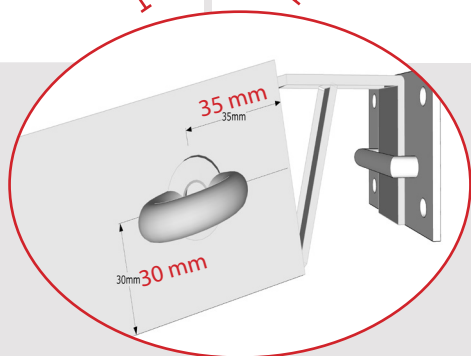



## 2. Montage am Zwischenrohr (nur 8 und 10m Zelte) | *mounting at intermediate roof poles (only 8 and 10 m awnings)*

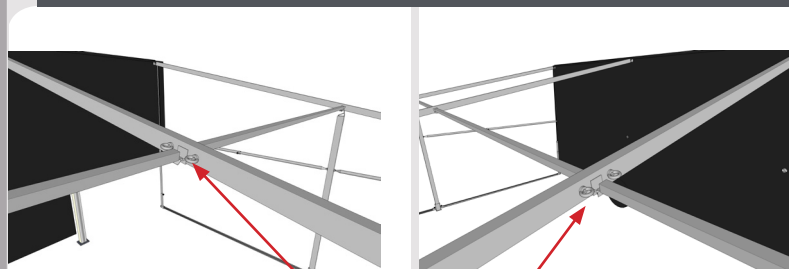

An den mittleren Zwischenrohren jeweils 1 x rechts und links vom Zwischenrohrhaken im Abstand von 100 mm vom Haken ein **Ø 12mm Loch** in das Dachrohr bohren und Ringschraube einsetzen.

*Drill at the left and the right sight of the intermediate roof tube hook at the center intermediate roof tubes a Ø 12mm hole in the roof tube and insert ring nut.*

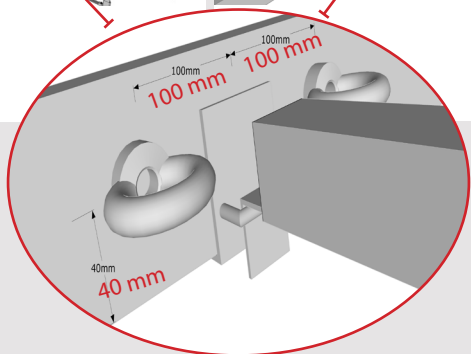


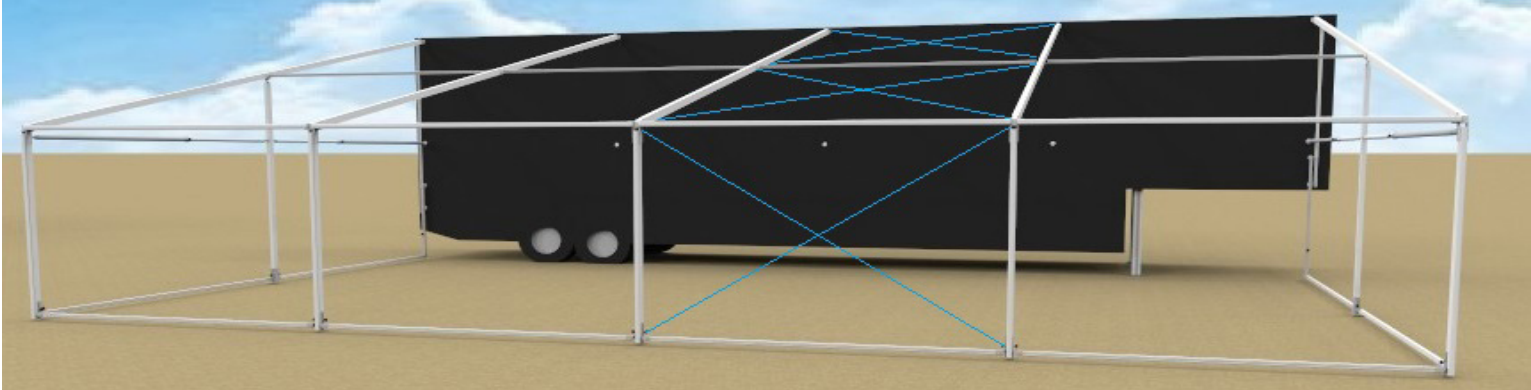

# ANLEITUNG MONTAGE SEILVERBAND

mounting instruction rope connetors (Art.-Nr. 500910)


## 3. Montage an Fußstütze | mounting at base parts

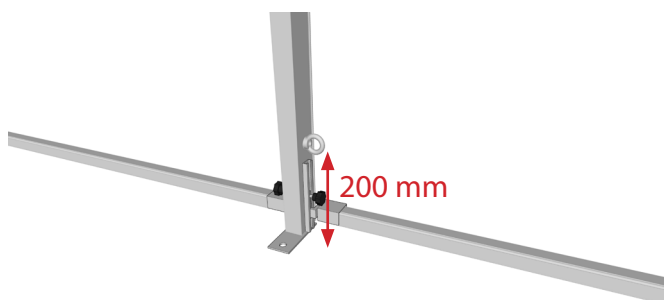

An den mittleren Fußteilen jeweils 1 x rechts und am gegenüberliegenden Fußteil 1 x links im Abstand von 200 mm (gemessen vom Boden) jeweils ein **Ø 12 mm Loch** bohren und Ringschraube einsetzen.

*Drill at the base part in the middle of your awning construction at the left and opposite on the right sight a **Ø 12 mm hole** (gap: 200 mm from the bottom) and insert ring nut.*

## 4. Montage an Fußstütze Eckteil oben | mounting at corner part of base tube

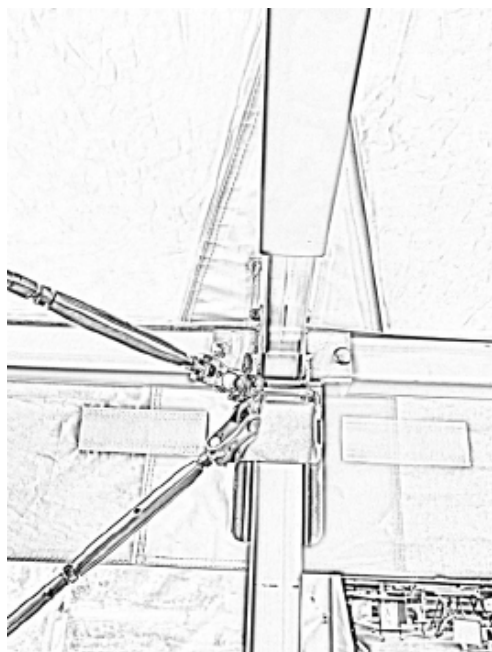


Bei Eckteilen mit 6 mm Drahtbügel:  
Je Fußteil ein Seil am Drahtbügel einhängen rechts und links einhängen.

Bei Eckteilen ohne 6 mm Drahtbügel:  
Falls kein Drahtbügel zum Einhängen des Verbandes vorhanden, 300mm von Oberkante Eckteil **Ø 12mm Loch** bohren, Ringschraube einsetzen und als Einhängungspunkt verwenden.

*For corner parts with 6mm bracket:  
Attach a rope to the wire hanger on the right and left.*


*For corner pieces without 6mm bracket:  
If there is no bracket for attaching the rope connectors please drill 300mm from the top corner piece **Ø 12mm hole**, insert a ring nut and use as point of attachment.*

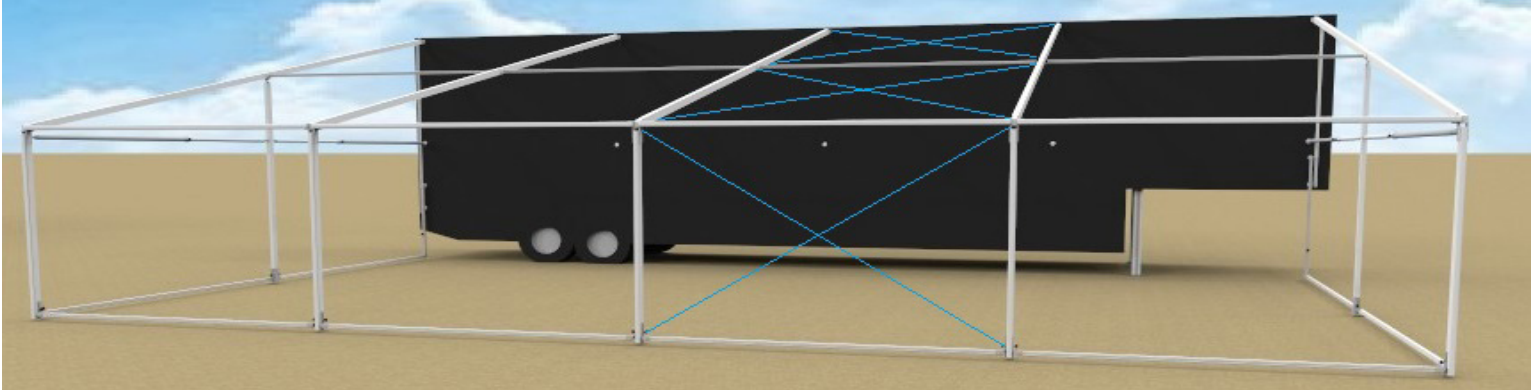


# ANLEITUNG MONTAGE SEILVERBAND

mounting instruction rope connetors (Art.-Nr. 500910)


## 5. Drahtseile anpassen | fitting of wire ropes

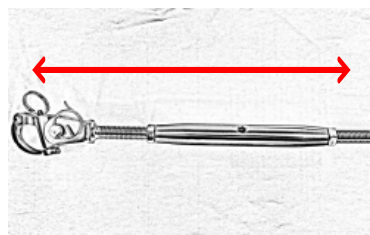


1.

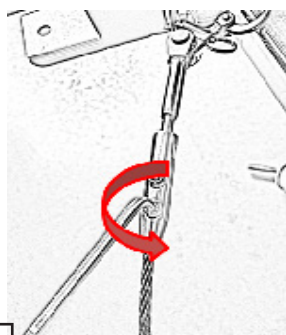


2.

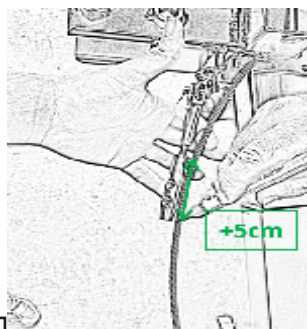

3.

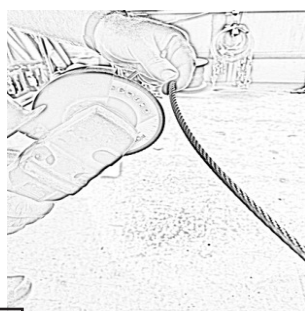

4.

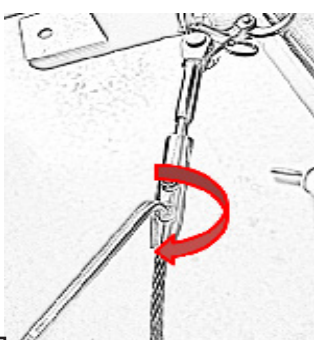

5.

Im Set enthalten sind je nach Zeltyp 4 oder 6 Drahtseile, welche mit „Dach“ oder „Wand“ bezeichnet sind - bitte diese auch an dieser Stelle verwenden.

1) Zunächst stellen Sie den Wantenspanner auf ein mittleres Maß ein, danach hängen Sie den Schnappschäkel an der dafür vorgesehene Stelle ein.

2) Anschließend öffnen Sie das Schraubterminal und ziehen das Drahtseil heraus und hängen das lose Terminal mit dem Schnappschäkel an gegenüberliegender Seite ein und spannen das Drahtseil bis zum Schraubterminal:

3) Markieren sich das Ende und addieren 5cm Seil.

4) Schneiden dieses mithilfe eines Trennschleifers ab.

5) Das Seilende wird dann in das Schraubterminal gesteckt und mithilfe eines Inbusschlüssels mit den Madenschrauben fixiert.

So kann mit allen Drahtseilen verfahren werden.

*The set includes, depending on the type of awning 4ea or 6ea wire ropes, which are marked with roof or side wall, please use these also at this point.*

*1) Set the shroud clamp to a medium size, then hang the snap shackle in the place provided.*

*2) Open the screw terminal and pull out the wire rope and hang the loose terminal with the snap shackle on the opposite side and stretch the wire rope to the screw terminal*

*3) Mark the end and add 5cm rope*

*4) and cut it off with a cut-off grinder.*

*5) The rope end is then inserted into the screw terminal and fixed with the grub screws using an Allen wrench. This way you can handle all cables.*